



koboaura

Guida per l'utente

Indice degli argomenti

Informazioni sull'eReader.....	4
Caricare l'eReader	7
Usare il touch screen	8
Mettere l'eReader in standby e risvegliarlo	10
Usare la luce	12
Collegare l'eReader al computer	14
Usare la Libreria.....	16
Navigare nella Home page	16
Navigazione nella Libreria	18
Cercare libri.....	19
Usare Kobo Cloud.....	20
Scaricare libri da Kobo Cloud al tuo eReader	21
Archiviare libri su Kobo Cloud	23
Eliminare libri.....	24
Leggere sull'eReader	26
Leggere un libro.....	26
Sfogliare in un libro.....	26
Cambiare l'aspetto del testo	28
Chiudere un libro e aggiungere un segnalibro	30


Usare Oltre il libro	30
Aggiungere note, cercare termini o tradurli	32
Evidenziare il testo	32
Usare le note	34
Aggiungere segnalibri	35
Usare il dizionario	36
Tradurre una parola	37
Ottenere un libro	39
Acquistare nuovi libri	39
Acquistare un libro	40
Usare la Wishlist	42
Aggiungere libri provenienti da una biblioteca o da altri store	43
Comprendere EPUB, PDF e DRM	45
Usare il Wi-Fi	47
Informazioni sul Wi-Fi	47
Accendere o spegnere il Wi-Fi	48
Collegare l'eReader a una rete wireless (Wi-Fi)	48
Come ottenere aiuto	50
Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia	50

Informazioni sull'eReader

Contenuto di questa sezione

- Anatomia dell'eReader
- Caricare l'eReader
- Usare il touch screen
- Mettere l'eReader in standby e risvegliarlo
- Usare la luce
- Collegare l'eReader al computer

Anatomia dell'eReader

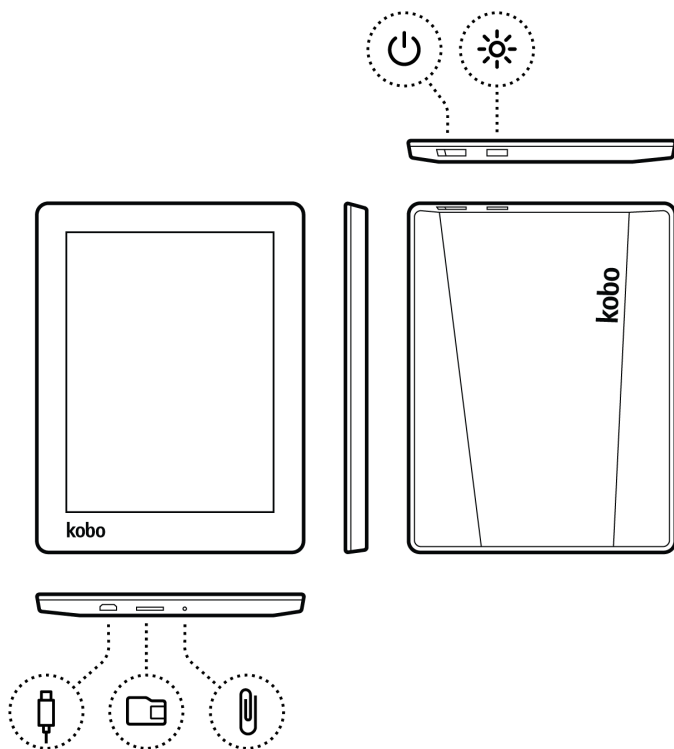



Interruttore
d'accensione

Sposta il cursore per accendere o spegnere l'eReader o per metterlo in standby.



Pulsante
illuminazione

Premi il pulsante per accendere la luce dello schermo e poter leggere al buio.



Fessura per
scheda micro SD

Inserendo una scheda micro SD si aumenta il numero di libri memorizzabili sull'eReader.



Porta USB

Collega l'eReader al computer per mezzo del cavo USB in dotazione per ricaricare l'eReader o aggiungere libri.




Foro di reset

Inserisci una graffetta e premi delicatamente per ripristinare l'eReader.

Caricare l'eReader

Per ricaricare l'eReader, collegalo al computer per mezzo del cavo USB in dotazione.

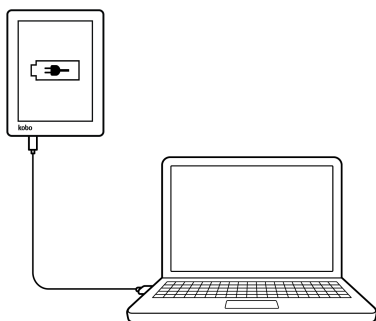

Durante la ricarica l'eReader mostrerà lo stato di carica della batteria in alto a destra dello schermo.

Icona Batteria...

Significato...



L'eReader ha la batteria esaurita.



L'eReader è in carica.



L'eReader è parzialmente carico.



L'eReader è completamente carico.

L'icona della batteria si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo con il livello di carica della batteria, tranne quando stai leggendo. Durante la lettura tocca il centro della pagina per mostrare l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra dello schermo nel Menu di lettura.

Usare il touch screen

Quando l'eReader è acceso, puoi toccare lo schermo per aprire libri, voltare pagine, selezionare e molto altro. Nella maggior parte dei casi, per interagire con lo schermo basta un leggero tocco con la punta di un dito. Potrai trovare utili anche altri gesti, elencati qui sotto.

Tocco

È il gesto che userai più spesso. Devi solo toccare delicatamente lo schermo per aprire un libro, voltare pagina, selezionare un menu e compiere altre azioni.

Scorrimento

Puoi usare questo gesto per scorrere la libreria per visualizzare altri libri e per voltare le pagine durante la lettura.

Per avanzare di una pagina, posa il dito sul bordo destro dello schermo e trascinalo orizzontalmente verso sinistra. La pagina

si volta proprio come quella di un libro cartaceo. Puoi scorrere dal bordo sinistro dello schermo per retrocedere di una pagina.

Scorrimento con due dita

Questo gesto permette di regolare la luminosità dello schermo durante la lettura con la luce accesa. Per realizzare questo gesto, posa due dita sullo schermo e trascinale in alto per aumentare la luminosità e in basso per diminuirla.

Pizzicare

Aumenta o riduci lo zoom delle immagini usando questo gesto. Per ridurre lo zoom unisci l'indice e il pollice. Per aumentarlo separa l'indice e il pollice.

Tenere premuto

Questo gesto è un *tocco prolungato*. Per usare questo gesto, tocca lo schermo e mantieni il dito in posizione.

Con questo gesto puoi selezionare il testo durante la lettura. Tieni premuto il dito su una parola e, quando lo sollevi, il tuo eReader sottolinea la selezione e compaiono due cerchi, uno a ciascun lato della parola. A questo punto puoi trascinare i cerchi per selezionare altro testo.

Nota: non tutti i libri consentono la selezione del testo. Per esempio non puoi selezionare il testo di PDF o fumetti.

Doppio tocco

Il doppio tocco deve avvenire velocemente sullo stesso punto dello schermo. Se stai leggendo un PDF puoi toccare due volte la pagina per ingrandirla. Se la pagina è già ingrandita, il doppio tocco serve per tornare alle dimensioni normali.

Trascinare

Se stai leggendo un PDF e hai ingrandito la pagina, puoi trascinare la pagina per vederne le diverse porzioni. Per farlo, tocca un punto qualsiasi dello schermo e trascina lentamente il dito. La pagina si sposta nella direzione del dito.


Mettere l'eReader in standby e risvegliarlo

Puoi spegnere il tuo eReader o metterlo in standby quando non stai leggendo. In entrambi i casi la batteria dura di più. La differenza principale è che quando metti l'eReader in standby e poi lo riattivi, ritorna all'ultima pagina visitata, vale a dire la pagina di un libro, il Kobo Store o un'area della tua libreria. Se invece spegni l'eReader, quando lo riaccendi compare sempre la Home page.

Un'altra differenza significativa tra mettere in standby l'eReader e spegnerlo è il tempo necessario per riattivarsi. Quando risvegli l'eReader dopo averlo messo in standby, è pronto per l'uso in

uno o due secondi, mentre quando lo spegni, può impiegare fino a 25 secondi prima di essere pronto per l'uso.

Tieni presente che mettendo in standby l'eReader, alcune operazioni si possono interrompere, quali la sincronizzazione della libreria e la connessione wireless (Wi-Fi).

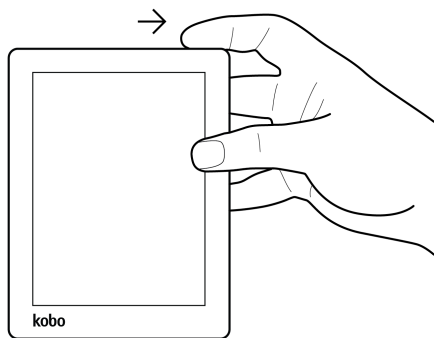

Per accendere l'eReader:

- fai scorrere il pulsante di accensione e rilascialo. Quando l'eReader si accende, si illumina una luce accanto al pulsante di accensione.

Per spegnere l'eReader:

- fai scorrere il pulsante di accensione e non rilasciarlo fino a quando compare la schermata di spegnimento

Per mettere l'eReader in standby:


- fai scorrere il pulsante di accensione e rilascialo.

Per riattivare l'eReader:

- fai scorrere il pulsante di accensione e rilascialo.

Usare la luce

Il tuo eReader ha una luce incorporata che permette di leggere al buio e in aree con scarsa illuminazione. La luminosità dello schermo è regolabile a proprio piacimento.

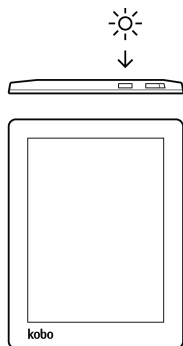

Per accendere o spegnere la luce:

- Premi il pulsante della luce accanto al pulsante di accensione.

Per regolare la luminosità della luce durante la lettura:

1. Premi il pulsante della luce per accenderla.
2. Fai scorrere due dita verso la parte superiore dello schermo per aumentare la luminosità o verso il basso per diminuirla.

Per regolare la luminosità della luce tramite il pannello Impostazioni rapide:

1. Premi il pulsante della luce per accenderla.
2. tocca l'icona  Menu nella parte alta dello schermo. Compare il pannello Impostazioni rapide.

3. Tocca **Luminosità**.
4. Trascina il dispositivo di scorrimento della luminosità per regolare la luminosità dello schermo.
5. Tocca **X** quando hai finito.

Collegare l'eReader al computer

Puoi usare Kobo Desktop per fare molte delle cose che fai con il tuo eReader tramite una rete Wi Fi, come fare acquisti su Kobo Store. Kobo Desktop serve anche per gestire il tuo eReader quando è collegato al computer. A seconda della velocità della rete Wi-Fi, può essere più veloce usare Kobo Desktop per fare alcune cose, come scaricare la tua Libreria se contiene molti libri o fumetti di grandi dimensioni.

Ecco alcune cose che puoi fare con Kobo Desktop:

- Leggere i libri sul computer
- Gestire la tua collezione di libri
- Sfogliare il Kobo Store, leggere anteprime e acquistare libri

Puoi anche fare tutto questo direttamente sul tuo eReader.

Per ulteriori dettagli su Kobo Desktop puoi scaricare la guida di Kobo Desktop guide da www.kobo.com/userguides. Puoi anche

fare una ricerca nel nostro portale di supporto online presso www.kobo.com/help per trovare le risposte alle tue domande su Kobo Desktop o sul tuo eReader.

Usare la Libreria

Contenuto di questa sezione

- Navigare nella Home page
- Navigazione nella Libreria
- Cercare libri
- Usare Kobo Cloud
- Scaricare libri da Kobo Cloud al tuo eReader
- Archiviare libri su Kobo Cloud
- Eliminare libri

Navigare nella Home page

L'Home page è la prima cosa che vedi quando accendi il tuo eReader dopo la configurazione. Dall'Home page puoi visualizzare i libri aperti di recente, accedere al Kobo Store e altro ancora.

Se stai leggendo o navigando sul Kobo Aura, puoi sempre tornare all'Home page toccando l'icona  Home nella parte superiore dello schermo.

Nella prima colonna dell'Home page compaiono gli ultimi libri aperti.

Per rendere più facile trovare le cose nell'Home page, le tue attività recenti sono organizzate sotto forma di Riquadri.

Alcuni dei riquadri sulla Home page sono:

- Libri che hai aperto o acquistato di recente.
- Libri consigliati che ti potrebbero interessare in base a quello che leggi.
- Premi Reading Life
- L'opzione di sincronizzazione per aggiornare la tua Libreria.

I riquadri hanno colori diversi per poter trovare facilmente quello che cerchi:

- **Riquadri grigi:** contenuto relativo alla tua Libreria, come le letture in corso, i premi, gli scaffali e Reading Life.
- **Riquadri neri:** contenuto relativo al Kobo Store, come Letture correlate e Libri consigliati.

Puoi toccare un riquadro per interagire con esso. Sopra i riquadri si trova la barra di ricerca. La barra di ricerca serve per trovare libri nella tua Libreria o un determinato libro nel Kobo Store.

Navigazione nella Libreria

Nella tua Libreria sono presenti i libri, le riviste e i giornali che hai acquistato, le anteprime che hai scaricato e gli scaffali che hai creato. La tua Libreria ti permette di leggere e di gestire i libri sul tuo eReader.

Per aprire la tua Libreria:

1. Vai alla Home page.
2. Tocca **Libreria**.
3. Seleziona una delle aree della tua Libreria:
 - **eBook** — tutti i libri e i documenti nella tua Libreria.
 - **Anteprime** — brani di nuove e interessanti anteprime che hai aggiunto al tuo eReader.
 - **Le mie collezioni** — organizza i tuoi libri, articoli e altri elementi in categorie a scelta. Ad esempio, puoi creare una collezione di libri di cucina e includervi soltanto libri relativi alla gastronomia.
 - **Articoli in Pocket** — con Articoli puoi salvare gli articoli e le notizie trovati sul web che vuoi leggere più tardi sul tuo eReader. Ad esempio, se trovi una notizia interessante quando visiti una pagina web sul computer portatile, puoi aggiungerla all'elenco di Articoli. Quindi, puoi leggere la stessa notizia sul tuo eReader.

- **Collezione Kobo** — Collezione Kobo mostra contenuti scelti da altre persone relativi al tuo libro. Puoi vedere libri simili, articoli correlati e altro ancora. Questo menu appare soltanto dopo aver aggiunto una Kobo Collection al tuo eReader. È possibile aggiungere Kobo Collections dal sito Kobo o direttamente dal tuo eReader.

Cercare libri

Se sai esattamente quello vuoi leggere, puoi cercare un libro già presente nella tua Libreria o un nuovo libro nel Kobo Store.

Puoi effettuare la ricerca con il titolo del libro, il nome dell'autore o una parola chiave.

Per trovare un libro, dalla Home page:

1. Tocca la barra di ricerca nella parte alta dello schermo.
2. Scegli dove vuoi effettuare la ricerca:
 - Tocca **Store** per cercare nel Kobo Store (è necessaria una connessione a Internet).
 - Tocca **Libreria** per cercare nella libreria del tuo eReader.
3. Utilizzando la tastiera, inserisci il titolo del libro, il nome dell'autore o una parola chiave. I risultati della ricerca verranno visualizzati durante la digitazione. Tocca un suggerimento per andare a quel risultato.

Usare Kobo Cloud

Kobo Cloud è una collezione online di tutti i libri che hai acquistato da Kobo. Tutti i libri acquistati dal Kobo Store vengono memorizzati automaticamente in Kobo Cloud. Con Kobo Cloud, puoi memorizzare contenuti illimitati, quindi la tua Libreria non diventerà mai troppo grande. Ad esempio, se hai cinquanta libri nella tua Libreria Kobo, puoi scegliere di tenere solo dieci libri scaricati sul tuo eReader. Questo consente di liberare spazio sul tuo eReader in modo da poter aggiungere e leggere sempre nuovi libri.

Quando hai voglia di leggere qualcosa, accedi semplicemente alla tua libreria sul tuo eReader e scarica quello che desideri.

Quando hai bisogno di spazio sul tuo eReader per qualcosa di nuovo, puoi sempre archiviare i libri scaricati. Dopo averli archiviati, i libri sono disponibili in Kobo Cloud, pronti per essere letti di nuovo quando desideri.

Nota: non puoi utilizzare Kobo Cloud per organizzare i documenti caricati tramite una scheda micro SD.

Se avevi già acquistato eBook da Kobo in precedenza, puoi aggiungerli facilmente al tuo eReader utilizzando una connessione Wi-Fi. Basta effettuare la configurazione del tuo

eReader che scaricherà automaticamente gli ultimi cinque libri che hai letto o acquistato. Questa operazione si chiama *aggiornamento* oppure *sincronizzazione*. Il resto dei tuoi libri sono memorizzati in Kobo Cloud, da cui puoi scaricare i tuoi libri in qualsiasi momento.

Per sincronizzare il tuo eReader tramite Wi-Fi, dalla Home page:

- Tocca  **Sincronizza**.

Scaricare libri da Kobo Cloud al tuo eReader

Quando intendi scaricare contenuti nella tua Libreria, connettiti a una rete wireless o al computer usando Kobo Desktop e scegli i libri desiderati. Ogni libro, rivista o fumetto selezionato viene aggiunto alla coda di download e quindi scaricato nello stesso ordine.


Se cambi idea riguardo a un elemento prima che venga scaricato, puoi rimuoverlo dalla coda di download.

Nota: puoi aggiungere alla coda di download tutti i libri che desideri.

Per rimuovere un libro dalla coda di download:

1. Tocca il libro con l'icona  Download che vuoi rimuovere dalla coda di download.
Un messaggio chiederà di confermare la rimozione dell'elemento dalla coda di download.
2. Tocca **Sì**.

È facile distinguere gli elementi scaricati da quelli ancora in Kobo Cloud: i libri che non hai ancora scaricato compaiono con l'icona  Download.

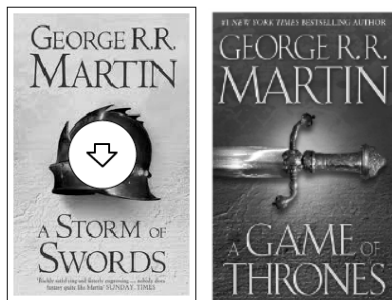

Per scaricare un libro sull'eReader, dalla Home page:

1. Tocca **Libreria**.
2. Tocca **Libri**.
3. Tocca le copertine o il titolo dei libri con l'icona  di download.

4. Se necessario, collegati a una rete Wi-Fi.
I libri selezionati verranno scaricati.

Nota: se la tua connessione Wi-Fi viene interrotto mentre stai scaricando i libri, tocca l'icona  Sincronizza nella Home page per riprendere il download.

Archiviare libri su Kobo Cloud

Per liberare spazio sul tuo eReader, puoi archiviare i libri scaricati. Quando archivi un libro, ne rimuovi il contenuto dall'eReader, liberando spazio per altre cose, ma continui a visualizzarne la copertina nella Libreria.

Per archiviare i tuoi libri uno alla volta, dalla Home page:

1. Tocca **Libreria**.
2. Tocca **Libri**.
3. Tocca e tieni premuta la copertina o il titolo del libro da eliminare.
Compare un menu.
4. Tocca **Rimuovi**.
Appare una finestra di dialogo. La casella di controllo accanto a eReader dev'essere selezionata.
5. Tocca **Rimuovi**.
Il contenuto del libro viene rimosso dall'eReader e potrai scaricarlo nuovamente ogni volta che vuoi.

Per archiviare l'intera Libreria in una sola volta, dalla Home page:

1. Tocca **Libreria**.
2. Tocca **Libri**.
3. Tocca l'icona  Menu sulla barra grigia nella parte alta dello schermo.
4. Tocca **Impostazioni Libreria**.
5. Accanto a Libri Kobo scaricati, tocca **Rimuovi tutto**.
6. Tocca **Rimuovi**.
Il contenuto di tutti i libri verrà rimosso dal tuo eReader.

Eliminare libri

Quando hai finito un libro, puoi rimuoverlo dal tuo eReader e dall'account Kobo. Questo significa che se usi l'app Kobo per leggere su altri dispositivi, il libro non sarà più accessibile.

Rimuovere un libro dall'eReader è diverso dal rimuovere un libro dal tuo account Kobo. Il libro che rimuovi dall'eReader puoi scaricarlo nuovamente per poterlo leggere. Il libro che rimuovi dal tuo account Kobo viene eliminato in modo permanente dall'eReader e dall'account Kobo. Il libro non è più visibile sul tuo eReader dopo averlo cancellato.

Ma non ti preoccupare. Se desideri recuperare il tuo libro, accedi a kobo.com e visita la pagina del tuo account. Puoi aggiungere alla tua Libreria i libri presenti nella cronologia acquisti.

Per eliminare un libro, dalla Home page:

1. Tocca **Libreria**.
2. Tocca **Libri**.
3. Tocca e tieni premuta la copertina o il titolo del libro da eliminare.
Compare un menu.
4. Tocca **Rimuovi**.
Compare una finestra di dialogo.
5. Tocca la casella accanto a *Account Kobo*.
Nella casella compare un segno di spunta.
6. Tocca **Rimuovi**.
Il libro viene rimosso dall'eReader e dal tuo account Kobo.

Leggere sull'eReader

Contenuto di questa sezione

- Leggere un libro
- Sfogliare in un libro
- Cambiare l'aspetto del testo
- Chiudere un libro e aggiungere un segnalibro
- Usare Oltre il libro

Leggere un libro

Per aprire un libro dalla Home page o dalla Libreria tocca il titolo o la copertina.

Sfogliare in un libro

Per girare le pagine di un libro tocca o sfiora il bordo della pagina.

Se vuoi saltare in avanti di più di una o due pagine, puoi:

- Usare la barra di navigazione per cambiare pagina o capitolo.
- Usare il Sommario per scorrere un elenco di capitoli e cambiare capitolo.

Per saltare da una pagina a un'altra di un libro con la barra di navigazione:

1. Tocca il centro della pagina per far apparire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona  Navigazione.
 - Per scorrere le pagine, tocca il cerchio sulla barra di navigazione e fallo scorrere verso destra per avanzare e verso sinistra per retrocedere.
 - Per passare alla pagina successiva, tocca l'icona  Avanti.
 - Per tornare alla pagina precedente, tocca l'icona  Indietro.
 - Per saltare al capitolo successivo, tocca l'icona  Salta avanti.
 - Per tornare al capitolo precedente, tocca l'icona  Salta indietro.
 - Per saltare al capitolo desiderato utilizzando il Sommario, tocca **Sommario** e tocca il capitolo che vuoi.

3. Per chiudere la barra di navigazione, tocca qualsiasi punto della pagina o tocca l'icona ✕ nella barra di navigazione.

Nota: quando usi la barra di navigazione, puoi tornare rapidamente alla posizione originale nel libro toccando l'icona



Torna.

Cambiare l'aspetto del testo

Durante la lettura, puoi regolare le dimensioni o l'allineamento del testo e cambiare la spaziatura tra le righe per affaticare meno gli occhi. Il tuo eReader offre diversi formati di testo per la maggior parte dei libri.

Note:

- L'interlinea, la spaziatura margine e l'allineamento del testo non sono disponibili nei libri giapponesi.
- Se stai leggendo un PDF, non è possibile modificare la dimensione o lo stile del testo, ma è possibile ingrandire la pagina per agevolare la lettura.

Per cambiare l'aspetto del testo:

1. Durante la lettura, tocca il centro della pagina per visualizzare il menu di lettura.
2. Tocca l'icona **Aa** Testo.

3. Per cambiare l'aspetto del testo, scegli un tipo di carattere dall'elenco.
4. Per ingrandire o rimpicciolire il testo, tocca le icone + o - vicino a Dimensione carattere.
5. Per aumentare lo spazio tra le righe di testo, tocca le icone + o - vicino a Interlinea.
6. Per aumentare lo spazio intorno ai bordi dello schermo, tocca le icone + o - vicino a Margini.
7. Per cambiare l'allineamento del testo nella pagina, seleziona una delle opzioni di Giustificazione.
 - **OFF** Utilizza le impostazioni predefinite del libro.
 -  Forza l'allineamento del testo a entrambi i lati.
 -  Forza l'allineamento a sinistra dello schermo.
8. Quando hai finito di personalizzare l'aspetto del testo, tocca un punto qualsiasi dello schermo per tornare alla lettura.

Nota: quando si modifica l'aspetto del testo, il tuo eReader ricorda la dimensione e lo stile preferiti e li applica ai libri che leggerai in futuro.

Chiudere un libro e aggiungere un segnalibro

Quando hai finito la lettura, per chiudere il libro puoi:

- Spegnere il tuo eReader o metterlo in standby
- Tornare alla Home page o a una pagina della tua Libreria

Il tuo eReader ricorda automaticamente la pagina in cui ti trovavi. La volta successiva il libro si aprirà alla pagina in cui avevi interrotto la lettura.

I libri che stai ancora leggendo compaiono nella Home page. Se hai finito un libro e non vuoi più trovarlo nella Home page, ecco come chiuderlo:

1. Nella sezione Libri della tua Libreria, individua il libro da chiudere.
2. Tocca e tieni premuta la copertina del libro.
Compare un menu.
3. Seleziona **Segna come finito**.

Usare Oltre il libro

Con Oltre il libro scoprirai una nuova dimensione di lettura con le biografie degli scrittori, citazioni, libri correlati e altro ancora.

Oltre il libro mostra contenuti all'interno di Kobo Collections. Kobo Collections sceglie i contenuti sulla base dei libri nella tua Libreria e dei titoli più richiesti, rendendo Reading Life ancora più coinvolgente. Quando tocchi un elemento nel menu Oltre il libro, verrà visualizzata una pagina di Kobo Collections con maggiori dettagli relativi all'elemento selezionato.

Per esempio, se tocchi il nome dell'autore nel menu Oltre il libro, vedrai la biografia dell'autore, le opere più famose e altro ancora.

Per visualizzare il contenuto di Kobo Collections, durante la lettura:

1. Tocca il centro della pagina per far apparire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona  Oltre il libro.
Se ci sono contenuti disponibili, vedrai elementi relativi al libro.

Nota: seleziona la casella **Mostra nel libro** se desideri vedere le parole chiave di Oltre il libro evidenziate sulla pagina.

3. Tocca qualsiasi elemento visibile nel menu Oltre il libro.
Compare il contenuto di Kobo Collection per quell'elemento.

Aggiungere note, cercare termini o tradurli

Contenuto di questa sezione

- Evidenziare il testo
- Usare le note
- Aggiungere segnalibri
- Usare il dizionario
- Tradurre una parola

Evidenziare il testo

Alcuni eBook consentono di evidenziare il testo in modo analogo all'uso di un evidenziatore su un libro stampato.

Per evidenziare un brano:

1. Nel tuo libro, tieni premuta una parola sulla pagina.
2. Solleva il dito dalla pagina.
Appare una sottolineatura sotto la parola e due icone circolari, una a ciascuna estremità della parola.
3. Trascina il primo cerchio all'inizio del brano da evidenziare e il secondo cerchio alla fine del brano.
4. Tocca l'icona  Evidenziatura.

5. Tocca **Evidenzia**.

Per visualizzare tutti i brani evidenziati in un libro:

1. Tocca il centro della pagina per far apparire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona  Menu nella parte inferiore della pagina.
3. Tocca **Annotazioni**.

Compare un elenco di tutti i brani evidenziati del libro.

Per eliminare un'evidenziatura:

1. Tocca il centro della pagina per far apparire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona  Menu nella parte inferiore della pagina.
3. Tocca **Annotazioni**.

Compare un elenco di tutti i brani evidenziati e delle annotazioni del libro.

4. Tocca e tieni premuta l'evidenziatura.
Compare un menu.
5. Tocca **Rimuovi evidenziatura**.

Usare le note

Puoi aggiungere note ai tuoi libri. Questo può essere utile quando studi o per aggiungere commenti a ciò che stai leggendo.

Per aggiungere una nota:

1. Nel tuo libro, tieni premuta una parola del brano su cui vuoi commentare.
2. Solleva il dito dalla pagina.

Appare una sottolineatura sotto la parola e due icone circolari, una a ciascuna estremità della parola.

Nota: puoi selezionare una porzione più ampia di testo da evidenziare spostando i cerchi alle due estremità della parola.

3. Tocca l'icona  Evidenziatura .
4. Tocca **Aggiungi nota**.
5. Digita l'appunto con la tastiera.
6. Tocca **Salva**.

Per eliminare una nota:

1. Tocca il centro della pagina del libro per visualizzare il menu di lettura.
2. Tocca l'icona  Menu nella parte inferiore della pagina.
3. Tocca **Annotazioni**.

4. Tocca la nota che vuoi eliminare.
5. Tocca l'icona  Menu nella parte inferiore della pagina.
6. Tocca **Elimina nota**.
7. Tocca **Continua**.

Per consultare le note, durante la lettura:

1. Tocca il centro della pagina per far apparire il Menu di lettura.
2. Tocca l'icona  Menu nella parte inferiore della pagina.
3. Tocca **Annotazioni**.
Compare l'elenco delle evidenziazioni e delle annotazioni.
4. Tocca il testo accanto all'icona  Nota.

Aggiungere segnalibri

Come un libro cartaceo, puoi usare i segnalibri per contrassegnare passaggi interessanti o pagine a cui vuoi ritornare.

Per aggiungere un segnalibro alla pagina:

- Durante la lettura, tocca l'angolo superiore destro della pagina. Appare un segnalibro in quell'angolo della pagina.

Per trovare una pagina con un segnalibro:

1. Durante la lettura, tocca il centro della pagina per visualizzare il menu di lettura.
2. Tocca l'icona  Menu nella parte inferiore della pagina.
3. Tocca **Annotazioni**.
4. Tocca il segnalibro che vuoi visualizzare.
5. Tocca l'icona  Menu nella parte alta dello schermo.
6. Tocca **Mostra sulla pagina**.

Usare il dizionario

Il tuo eReader Kobo ha un dizionario integrato che puoi usare mentre leggi gli eBook Kobo. Nota: il dizionario può non funzionare se stai leggendo libri provenienti da altre fonti, come libri presi in prestito da una biblioteca pubblica o eBook gratuiti trovati su Internet. Il dizionario non funziona neanche con i file PDF.

Per trovare una definizione:

1. Nel libro, tieni premuta la parola da consultare.
Sotto la parola appare una sottolineatura.

2. Solleva il dito dalla pagina.

La definizione apparirà nella parte superiore o inferiore della pagina.

Tradurre una parola

Il tuo eReader Kobo ha un sistema di traduzione integrato che puoi usare mentre leggi gli eBook Kobo. La traduzione potrebbe non funzionare se stai leggendo libri provenienti da altre fonti e non funziona durante la lettura dei PDF.

Per tradurre una parola in varie lingue:

1. Nel libro tieni premuta la parola da tradurre.
2. Solleva il dito dalla pagina.
3. Tocca l'icona  Dizionario.
4. Tocca **Traduci**.
5. Tocca la freccia ▼ in giù nella parte superiore dello schermo.
6. Seleziona la lingua per la quale desideri la traduzione.

Nota:

Potrebbe essere necessario scaricare dizionari aggiuntivi per alcune lingue.

Per scaricare i dizionari aggiuntivi, dalla Home page:

1. tocca l'icona  Menu nella parte alta dello schermo.
Compare il pannello Impostazioni rapide.
2. Tocca **Impostazioni**.
3. Tocca **Lingua**.
4. Tocca **Modifica**.
5. Tocca l'icona  Più accanto al dizionario da aggiungere al tuo eReader.
6. Tocca **Salva**.

Ottenere un libro

Contenuto di questa sezione

- Acquistare nuovi libri
- Acquistare un libro
- Usare la Wishlist
- Aggiungere libri provenienti da una biblioteca o da altri store

Acquistare nuovi libri

Puoi trovare e acquistare libri in vari modi sul tuo eReader.

Usare il Kobo Store

Puoi visitare il Kobo Store in vari modi:

- **Vetrina:** visualizza gli ultimi libri pubblicati su Kobo.
- **eBook simili :** trova libri simili a quelli presenti nella tua Libreria.
- **Consigliati per te:** trova consigli di lettura in base ai tuoi gusti.
- **Categorie:** visualizza un elenco di categorie di libri.
- **Segnalati da Kobo:** visualizza una selezione dei libri più richiesti.

- **Wishlist** – visualizza gli eBook che hai aggiunto alla tua Wishlist.

Per accedere al Kobo Store, dalla Home page:

1. Tocca **Store**.
2. Tocca una delle opzioni elencate.

Ricevere consigli

Puoi vedere libri consigliati in base a quelli che possiedi e che hai valutato. Se hai configurato il tuo eReader per la prima volta, devi aggiungere qualche libro per vedere dei consigli.

Per visualizzare i libri consigliati, dalla Home page:

1. Tocca **Store**.
2. Tocca **Consigliati per te**.
3. Tocca le icone a forma di freccia accanto alla copertina di un libro per visualizzare più libri.

Nota: tocca la copertina di un libro per leggerne una sintesi.

Acquistare un libro

Quando trovi il libro da acquistare, ti basta toccare **Acquista ora** per passare alle opzioni di pagamento. Per il pagamento puoi usare una carta di credito, credito dello Store o una gift card dei nostri partner selezionati. Se hai un codice promozionale (una

specie di coupon), puoi inserirlo al momento del pagamento per ottenere uno sconto sul prezzo del libro.

Nota: le modalità di pagamento disponibili variano a seconda del paese.

Per acquistare un libro:

1. Tocca il **pulsante** Acquista ora.

Se hai già effettuato acquisti con Kobo e salvato i dati di fatturazione, passerai direttamente alla schermata di conferma. Passa al punto 5.

2. Utilizza la tastiera per inserire il tuo indirizzo di fatturazione e i dati della carta di credito.

Nota: questo è l'indirizzo associato alla tua carta di credito. È necessario specificarlo anche se usi credito dello Store o una gift card per il pagamento dell'ordine, perché serve per calcolare l'imposta corretta da applicare al tuo acquisto.

3. Tocca **Fine** per continuare.
4. Controlla il tuo ordine.
5. Se vuoi usare una gift card per pagare, tocca **Aggiungi gift card**. Se vuoi usare un codice promozionale, tocca **Aggiungi codice promozionale**.
6. Tocca **Acquista ora**.
7. Tocca **Continua gli acquisti** per comprare altri libri.

Usare la Wishlist

La Wishlist è la sezione in cui salvi i libri che ti interessano, ma che non sei ancora pronto ad acquistare. Puoi aggiungere libri alla tua Wishlist durante la navigazione per ritrovarli più tardi. Ad esempio, se vedi tre libri che ti piacciono nel Kobo Store, li puoi aggiungere alla tua Wishlist e acquistarli più avanti.

Per aggiungere un libro alla tua Wishlist:

1. Mentre fai acquisti nello Store, tocca la freccia  in giù accanto al pulsante Acquista.
2. Tocca **Aggiungi alla Wishlist**.

Per visualizzare i libri nella tua Wishlist, dalla tua Home page:

1. Tocca **Store**.
2. Tocca **Wishlist**.
 - Tocca un libro per leggerne la trama o per acquistarlo.

Aggiungere libri provenienti da una biblioteca o da altri store

Vuoi prendere in prestito un eBook da una biblioteca pubblica e leggerlo sul tuo eReader? O forse hai qualche eBook preso da altre fonti che vorresti aggiungere?

La maggior parte dei libri elettronici che si prendono in prestito o si acquistano è protetta da Digital Rights Management, o DRM. I libri sono protetti in modo che solo tu li possa leggere (e, nel caso di libri di una biblioteca, solo per un determinato periodo di tempo). Il tuo eReader è in grado di visualizzare libri protetti con Adobe DRM, che è una forma di DRM usata dalla maggior parte delle biblioteche e dei negozi di libri online.

Sai che hai acquistato o preso in prestito un libro con questo tipo di protezione se la biblioteca o il negozio ti danno un file con estensione .acsm (invece di .epub o .pdf) Il file .acsm contiene i dati della licenza per sbloccare il tuo libro.

Per leggere uno di questi libri sul tuo eReader Kobo, devi usare un programma chiamato Adobe Digital Editions. Questa applicazione può aprire i file .acsm , leggere i dati della licenza, scaricare il libro e copiare il libro sul tuo eReader.

Per scaricare Adobe Digital Editions od ottenere ulteriori informazioni, consulta:

<http://www.adobe.com/products/digital-editions.html>

Comprendere EPUB, PDF e DRM

Gli eBook sono disponibili in vari formati. Quando cerchi libri da leggere sul tuo eReader Kobo, cercali in formato EPUB o PDF.

Ci sono diversi tipi di EPUB: gli EPUB Kobo, che provengono dal negozio Kobo, e gli altri EPUB, che provengono da altre fonti. Gli EPUB Kobo hanno alcune caratteristiche che non si trovano in altri EPUB.

A volte i libri sono protetti da Digital Rights Management (DRM). Il DRM impedisce la copia non autorizzata dei libri ed è spesso usato per proteggere i libri presi in prestito da una biblioteca o acquistati online. Ci sono diversi tipi di DRM. Il tuo eReader è in grado di visualizzare i libri che sono protetti con Adobe DRM.

Dopo aver trovato i libri che vuoi leggere, puoi aggiungerli al tuo eReader in diversi modi. Puoi scaricare i libri usando:

- Una connessione wireless sul tuo eReader
- Il software gratuito Kobo Desktop sul computer
- Adobe Digital Editions
- Una scheda micro SD
- Trascinare e rilasciare

Il metodo migliore dipende dal tipo di protezione dei tuoi libri e dalla loro provenienza.

Se acquisti libri da Kobo, puoi aggiungerli al tuo eReader utilizzando una connessione wireless o il software gratuito Kobo Desktop per il tuo computer. Consulta *Sincronizzare la tua Libreria*.

Se i libri sono protetti da DRM, puoi aggiungerli al tuo eReader con Adobe Digital Editions.

Se i libri non sono protetti da DRM, puoi aggiungerli al tuo eReader utilizzando:

- una scheda Micro SD
- trascinare e rilasciare
- Adobe Digital Editions

Per ulteriori spiegazioni su come aggiungere i libri al tuo eReader, visita la nostra pagina di assistenza all'indirizzo www.kobo.com.

Usare il Wi-Fi

Contenuto di questa sezione

- Informazioni sul Wi-Fi
- Accendere o spegnere il Wi-Fi
- Collegare l'eReader a una rete wireless (Wi-Fi)

Informazioni sul Wi-Fi

Puoi usare il tuo eReader per collegarti a Kobo mediante una connessione wireless a Internet (Wi-Fi). Quando l'eReader è connesso a Kobo, puoi aggiornare la tua Libreria e acquistare nuovi libri.

Per vedere se sei connesso, guarda l'icona di stato Wi-Fi nella parte superiore destra dello schermo dell'eReader:

-  non collegato
-  la connessione Wi-Fi è attiva, ma l'eReader non riesce a trovare una rete.
-  la connessione è abbastanza buona
-  la connessione è molto buona

Accendere o spegnere il Wi-Fi

Per risparmiare la carica della batteria del tuo eReader o se vuoi usarlo in aereo o in un ospedale, puoi disattivare la connessione Wi-Fi.

Per disattivare la connessione Wi-Fi, dalla Home page:

1. Tocca l'icona  Menu nella parte alta dello schermo. Compare il pannello Impostazioni rapide.
2. Tocca **Wi-Fi**.
Quando nel menu Wi-Fi compare *Disabilitata*, la connessione è spenta.

Collegare l'eReader a una rete wireless (Wi-Fi)

Prima di aggiungere libri Kobo al tuo eReader, devi collegarlo a Kobo online mediante Wi-Fi (Internet wireless). Tutto ciò che serve è l'accesso a una rete wireless nel luogo in cui ti trovi.

Per connetterti a una rete wireless, dalla Home page:

1. Tocca  **Sincronizza**.

Il tuo eReader tenterà di connettersi a una rete Wi-Fi. Questa operazione potrebbe richiedere qualche istante.

2. Ti verrà richiesto di scegliere una rete wireless. Tocca il nome della rete che vuoi usare.

Se è presente l'icona  di un lucchetto accanto a una rete, è necessaria una password per utilizzare tale rete.

3. Se ti viene richiesto di inserire una password di rete, digitala sulla tastiera, quindi tocca **Connetti**. Puoi toccare l'opzione Mostra password per vedere quello che stai digitando.

Come ottenere aiuto

Hai domande o ti serve aiuto?

Online:

www.kobo.com/help

Trova le risposte alle tue domande utilizzando la nostra pagina di assistenza. Basta digitare una domanda nell'apposito campo per ottenere una risposta.

Informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia

Sul sito Kobo all'indirizzo www.kobo.com/userguides si trovano importanti informazioni relative a sicurezza, normative e garanzia del tuo Kobo Aura.

Nota: la Dichiarazione di conformità può variare per i diversi modelli di eReader Kobo Aura. Il sito web include informazioni su come trovare il numero di modello di Kobo Aura.